SGH-C270

Cep Telefonu
Kullanım Kılavuzu

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

Bu klavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21527A
Turkish. 01/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli ve yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.

Güvenlik uyarıları

WARNING

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme yeteneğinize zarar verebilir. Yalnızca konuşmalarınızı veya müziği duymanıza yetecek en düşük ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Hava yastığı açıldığında, doğru takılmayan kablosuz ekipman ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın.
  Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Bataryaları veya telefonu asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya telefonu atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonu asla mikrodalga fırın, ocak, radyatör veya soba gibi ısıtma aygıtlarının üzerine veya içine koymayın. Piller çok ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili aşırı basınç altında bırakmayın, aksi halde kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Kalp pilleriyle etkileşmesini önleyin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın.

Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Güvenlik önlemleri

CAUTION

Aracınızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung onaylı aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Pilleri ve şarj aygıtlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Pilleri çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0 °C'nin altı veya 45 °C'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve pillerinizin kullanım ömrünü düşürebilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve – uçları arasında bağlantı oluşarak geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj aygıtını veya pili asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapılı elektronik bir aygıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonunuz ve hafıza kartları manyetik alana maruz kaldığında zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecede korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

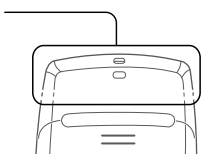

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Pilin ve şarj aygıtının ömrünü uzatın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayabildiğinizden emin olun

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanlar için radyo ve telekomünikasyon aygıtlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırını belirleyen Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, vücut dokusu için 2,0 watt/kilogram olan maksimum maruz kalma düzeyini (Özel Emilim Oranı veya SAR olarak bilinir) aşan cep telefonlarının satılmasını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,896 watt olarak belirlenmiştir. Telefon yalnızca bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmek için gerekli enerjiyi yayacak şekilde tasarlandığından normal kullanımda, gerçek SAR değeri çok daha düşük olacaktır. Mümkün olduğunda otomatik olarak daha düşük düzeyde enerji yayacağından telefonunuz toplamda RF enerjisine maruz kalma oranınızı azaltır.

Bu kılavuzun arka kapağında bulunan Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Üründe veya ilgili belgelerinde gösterilen bu işaret, ürünün kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

Ticari kullanıcılar, tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün, diğer ticari atıklarla birlikte imha edilmemelidir.

Bu üründeki pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı batarya iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Batarya, kılavuz veya paketin üstündeki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin AB Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans seviyesinin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller doğru şekilde atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını teşvik etmek için lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve bölgenizdeki ücretsiz batarya iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın."

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Samsung Electronics olarak,
tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM Cep Telefonu: SGH-C270

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/ veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

GÜVENLIK	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADYO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

[Tüm radyo test uygulamalarının gerçekleştirildiğini] ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliği'nin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

1999/5/EC Yönetmeliği'nin 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek [IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Yetkili Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kimlik işareti: 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

bu belgeler talep üzerine sunulabilir.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.12.01 — Yong-Sang Park / S. Manager
(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Burası Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi'nin adresi veya telefonu için garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.

Telefon düzeni

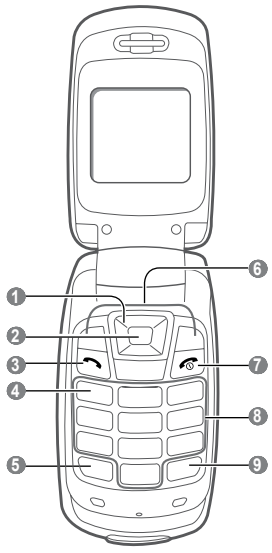

1 4 yönlü gezinti tuşu
Bekleme modunda, tuş sesi seviyesini (yukarı) veya kullanıcı tanımlı menüleri (sol/sağ/aşağı) ayarlamanızı sağlar. Menü modunda, menü seçeneklerinde gezinmenizi sağlar

2 Web erişimi/Onay tuşu
Bekleme modunda web tarayıcısına erişmenizi sağlar; vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar

3 Ara tuşu
Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar

4 Sesli posta servisi tuşu
Bekleme modunda, sesli postalarınıza erişmenizi sağlar (uzun basın)

5 Duraklat tuşu
Arama sırasında duraklatma girmenizi sağlar (uzun basın)

6 Yazılım Tuşları
Ekranın altında belirtilen işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar

7 Güç/Menüden çıkış tuşu
Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (uzun basın); bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar

8 Alfanümerik tuşlar

9 Sessiz profil tuşu
Bekleme modunda Sessiz profilini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (uzun basın)

Telefonunuzda ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir:

Simge	Açıklama
	Sinyal gücü
	GPRS şebekesi bağlandı
	Dolaşım şebekesi
	Arama etkin
	Arama yönlendirme etkin
	Alarm etkin
	Ana Bölge kapsama alanında
	Ana Bölge kapsama alanında
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni sesli mesaj
	Normal profil etkin
	Sessiz profil etkin
	Batarya gücü seviyesi

SIM kart ve pili takma

1. Pil kapağını çıkarın ve SIM kartı takın.

2. Pili yerleştirin ve batarya kapağını tekrar yerine takın.



Pili şarj etme

1. Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünü fişe takın.



2. Şarj işlemi tamamlandığında seyahat adaptörünü prizden çıkarın.

Seyahat adaptörünü prizden çekmeden pili telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.

Talimat simgeleri

	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
→	**İşlem sırası**: bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: <**Menü**> → **Mesajlar** (**Menü**, ardından **Mesajlar** anlamına gelir)
[ ]	**Köşeli ayraçlar**: telefon tuşları, örneğin: [☎] (Güç/Menüden Çıkış tuşunu belirtir)
< >	**Açılı ayraçlar**: her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları; örneğin: <**Tamam**> (**Tamam** yazılım tuşunu gösterir)

Telefonunuzu açma veya kapatma

1. Telefonunuzu açmak için [☎] tuşunu basılı tutun.
2. Telefonunuzu kapatmak için [☎] tuşunu basılı tutun.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için:
1. Bekleme modunda Menü moduna erişmek için <**Menü**>'ye basın.
2. Bir menüye veya seçeneğe gitmek için gezinti tuşunu kullanın.
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Evet**>, <**Kaydet**> veya [OK] tuşuna basın.

Arama yapma

1. Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [☎] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [☎] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Arama geldiğinde [☎] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [☎] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Zil sesinin seviyesini ayarlamak için

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Telefon profilleri**'ne basın.
2. Kullanıyor olduğunuz telefon profiline gidin.
3. <**Seçenek**> → **Düzenle**'ye basın.
4. **Zil sesi seviyesi**'ni seçin.
5. Ses seviyesini ayarlamak için düğmeye sola veya sağa doğru basın.
6. <**Seçenek**> → **Profili kaydet**'e basın.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlamak için

Görüşme devam ederken, kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için yukarı veya aşağı gezinti tuşuna basın.

Zil sesinizi değiştirme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Telefon profilleri**'ne basın.
2. Kullanıyor olduğunuz telefon profiline gidin.
3. <**Seçenek**> → **Düzenle**'ye basın.
4. **Zil sesi** seçin.
5. Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçin.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda [☎] tuşuna basın.
2. Arama türünü seçmek için sola veya sağa gidin.
3. Bir numara veya ad seçmek için gezinti tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.
4. Görüşmeye ait ayrıntıları görmek için [OK] tuşuna veya numarayı aramak için [☎] tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirmek için

- T9 moduna geçmek için [*] tuşuna uzun basın. Bölgenize bağlı olarak, dilinize özel bir giriş moduna erişebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.

T9 modu

1. Tam bir sözcük girmek için gerekli alfanümerik tuşlara basın.
2. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.

ABC modu

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar gerekli alfanümerik tuşa basın.

Numara modu

Numara girmek için gerekli alfanümerik tuşa basın.

Sembol modu

Sembol girmek için gerekli alfanümerik tuşa basın.

- İmleci hareket ettirmek için gezinti tuşuna basın.
- Harfleri tek tek silmek için [**C**] tuşuna basın. Tüm harfleri silmek için [**C**] tuşuna uzun basın.
- Harfler arasına boşluk koymak için [#] tuşuna basın.
- Noktalama işareti girmek için [**1**] tuşuna basın.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Seçenek**>'e basın.
2. **Kaydet** → bir bellek konumu (Telefon veya SIM) → **Yeni**'yi seçin.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. <**Kaydet**>'e veya <**Seçenek**> → **Kaydet**'e basın.

Mesaj gönderme ve görüntüleme

Metin mesajı göndermek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur**'u seçin.
2. Mesaj metnini girin ve [OK] tuşuna basın.
3. Hedef numarayı girin.
4. Mesajı göndermek için <**Seçenek**> → **Gönder**'e basın.

Metin mesajlarını görüntülemek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir metin mesajı seçin.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Bu özellik, telefonunuz çalındığında veya birisi başka bir SIM kartla telefonunuzu kullanmaya çalıştığında ailenize veya arkadaşlarınıza otomatik olarak önceden hazırlanmış takip mesajını göndererek telefonunuzu takip etmenize yardımcı olur. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik ayarları** → **Mobil izleyici**'yi seçin.
2. Şifrenizi girin ve <**Tamam**>'a basın.
3. Sola veya sağa giderek **Açık**'a gelin.
4. Alıcı listesini açmak için aşağı doğru kaydırın ve [OK] tuşuna basın.
5. Kişi listenizi açmak için [OK] tuşuna basın.
6. Bir kişi seçin ve [OK] tuşuna basın.
7. Bir numara seçin (gerekirse).
8. Kişi seçme işleminiz bittiğinde alıcı listesine geri dönmek için <**Seçenek**> → **Seç**'e basın.
9. Alıcıları kaydetmek için <**Seçenek**> → **Kaydet**'e basın.
10. Aşağı doğru kaydırın ve gönderenin adını girin.
11. [OK] → <**Kabul**>'e basın.

Alarm ayarlama ve kullanma

Yeni bir alarm ayarlamak için

1. Menü modunda **Alarmlar**'ı seçin.
2. Boş bir alarm konumuna gidin ve [OK] tuşuna basın.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. <**Kaydet**>'e basın.

Bir alarmı durdurmak için

Alarm çaldığında:
- Alarmı erteleyerek durdurmak için herhangi bir tuşa basın.
- Alarmı ertelemeden durdurmak için <**Tamam**>'a veya [OK] tuşuna basın veya alarmın erteleme süresince kapalı kalması için <**Ertele**>'ye basın.

Bir alarmı devre dışı bırakmak için

1. Menü modunda **Alarmlar**'ı seçin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarma gidin ve [OK] tuşuna basın.
3. Sola veya sağa giderek **Kapalı**'nın üzerine gelin.
4. <**Kaydet**>'e basın.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Hesap makinesi**'ni seçin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Geri sayan süreölçeri ayarlama

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Süreölçer**'ni seçin.
2. <**Ayarla**>'ya basın.
3. Geri sayılacak saati veya dakikayı girin ve <**Tamam**>'a basın.
4. Geri sayımı başlatmak veya duraklatmak için [OK] tuşuna basın.
5. Süre dolduğunda uyarı sesini kapatmak için <**Tamam**> seçeneğine basın.

Kronometreyi kullanma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Kronometre**'ni seçin.
2. Kronometreyi başlatmak ve tur sürelerini kaydetmek için [OK] tuşuna basın.
3. Bitirdiğinizde <**Durdur**>'a basın.
4. Kaydedilen süreleri silmek için <**Sıfırla**>'ya basın.